


# Die Tasten von Domo

Die Tastenbelegung von Domo; zuerst der spanische Begriff, dann der deutsche:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Visor (Display)   | 10. Grabar (Speichern)  |
| 2. Contestator (Anrufbeantworter)  | 11. Manos Libres (Freisprechen)   |
| 3. Mensajes/Aceptar (Nachrichten auf dem Anrufbeantworter/Akzeptieren)     | 12. Micrófono (Mikrofon)  |
| 4. Desactivar/Salir (Desaktivieren/Beenden)                                | 13. Rellamada/Pausa (Wiederwahl/Pause)  |
| 5. Llamadas a Tres (Konferenzschaltung zu dritt)                           | 14. Mute  |
| 6. Microteléfono (Telefonhörer)  | 15. Altavoz (Lautsprecher)  |
| 7. Teclado de Marcación (Ziffern fürs Anrufen)                             | 16. Tecla de acceso directo al Servicio (Servicenummer 1004)                  |
| 8. Cambio Mayúscula/Minúscula (Wechsel zwischen Groß- und Kleinbuchstaben) | 17. Borrar (Löschen)  |
| 9. Agenda (Telefonbuch)  | 18. Tecla de acceso directo al Servicio de Información 11822 (Auskunft 11822) |
|  | 19. Tecla de acceso directo al Servicio de Emergencia 112 (Notruf)            |
|  | 20. Llamadas/Volumen (Lautstärke), Läufertasten                               |
|  | 21. Marcar/Menü (Menü)  |
|  | 22. Llamada Espera (Warte-  |

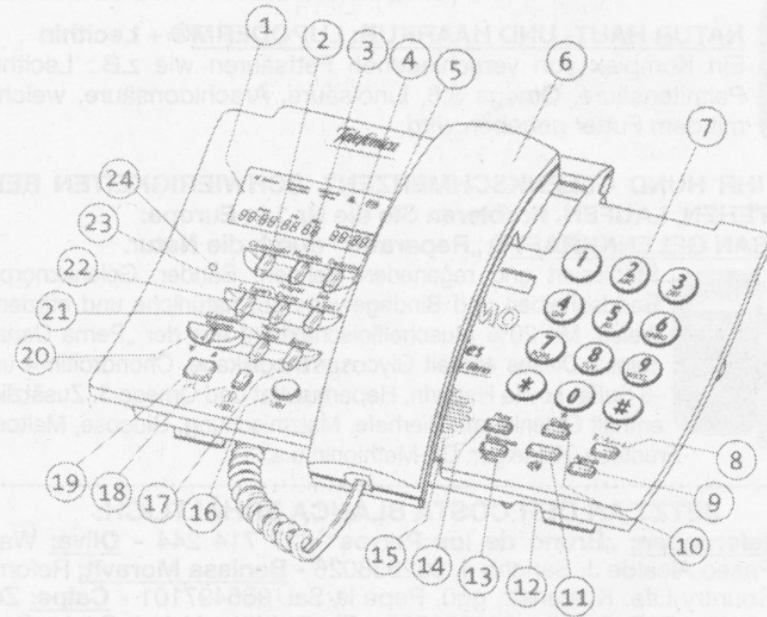

**Das Telefon Domo mit den unterschiedlichen Schaltern.**

schleife)

23. Desvío (Rufumleitung)

24. Indicator luminoso (Kontrolllämpchen)